



-    **Schnellstart Anleitung**
-   **Quick Start Guide**
-  **Guide de démarrage rapide**

## **Hurricane**



## **Vortex**



## **Tornado**



## **Cyclone**

Auch als PDF auf der CD und auf [www.upcam.de](http://www.upcam.de)  
Also available as PDF on the CD and on [www.upcam.de](http://www.upcam.de)  
Aussi disponible en format PDF sur le CD et sur [www.upcam.de](http://www.upcam.de)



## Inhalt

<b>1. Anschließen Ihrer upCam...</b>	
<b>A) ...mit LAN-Kabel (alle Modelle + WLAN)</b>	<b>5</b>
<b>B) ...mit WPS (nur S- und PRO-Modelle)</b>	<b>6</b>
<b>C) ...mit Smart Config (nur eco-Modelle)</b>	<b>7</b>
<b>2. Ansicht via PC oder Mac</b>	<b>8</b>
<b>3. Ansicht via Android oder iPhone/iPad</b>	<b>9</b>
<b>4. WLAN aktivieren</b>	<b>10</b>
<b>5. Aufnahmefunktionen</b>	<b>11</b>
<b>6. Micro SD Karte wechseln</b>	<b>14</b>
<b>7. Neustarten der Kamera</b>	<b>15</b>
<b>8. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen</b>	<b>15</b>
<b>9. Weitere Infos</b>	<b>16</b>



**For English instructions,  
please go to page 19 – 32**



**Pour les instructions en français,  
veuillez consulter les pages 35 - 48**



# 1. Anschließen Ihrer upCam...

## A) ...mit LAN-Kabel (alle Modelle + WLAN)

1.1 LAN-Kabel (1) und Netzteil (2) aus der Verpackung entnehmen

1.2 Beides an Ihrem Kameramodell anschließen, siehe unten:



1.3 LAN-Kabel mit Router verbinden und Netzteil einstecken



**Gehen Sie danach weiter zu...**

➔ **Punkt 2 „Ansicht via PC oder Mac“ [Seite 8]**

➔ **bzw. Punkt 3 „Ansicht via Android oder iPhone/iPad“ [Seite 9]**

**Das WLAN kann nachträglich aktiviert werden, siehe Punkt 4 [Seite 10]**



# 1. Anschließen Ihrer upCam...

## B) ...mit WPS (nur S- und PRO-Modelle)

Falls Sie keine Möglichkeit haben, das LAN-Kabel für die Erst-Einrichtung zu verwenden, können Sie „Smart Config“ (Siehe 1C) oder „WPS“ verwenden.

Wenn Sie Ihre upCam per WLAN betreiben möchten, dann ist es in den meisten Fällen trotzdem am besten, zuerst das LAN-Kabel anzuschließen (Punkt 1A / Seite 5) und danach das WLAN zu aktivieren (Punkt 4 / Seite 10).

### Methode „Verbindung via WPS“

Dies funktioniert für *alle upCam Modelle*, aber nicht für die „upCam Cyclone HD eco“.

1. Schließen Sie nur das Stromkabel an Ihre upCam, warten Sie 1 Minute

2. Aktivieren Sie die „Push Button Methode“ Ihres Routers


*Bei manchen Routern können Sie hierfür einen Button am Gerät drücken.*

*Bei manchen anderen Routern müssen Sie hierfür die Router-Konfiguration öffnen.*

*Wie Sie die „Push Button Methode“ aktivieren, finden Sie im Handbuch Ihres Routers.*

3. Drücken Sie die WPS-Taste Ihrer upCam für exakt 4 Sekunden

*Sobald Ihr Router die Verbindung bestätigt, ist Ihre upCam im Netzwerk eingebunden.*

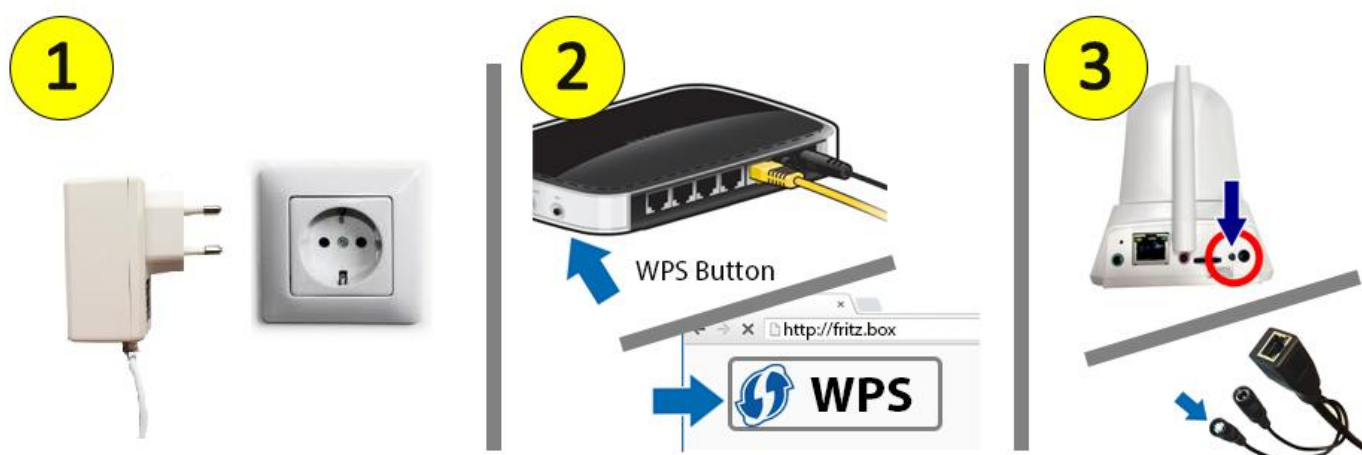

Gehen Sie danach weiter zu...

➔ Punkt 2 „Ansicht via PC oder Mac“ [Seite 8]

➔ bzw. Punkt 3 „Ansicht via Android oder iPhone/iPad“ [Seite 9]

# 1. Anschließen Ihrer upCam...

## C) ...mit Smart Config (nur eco-Modelle)

Falls Sie keine Möglichkeit haben, das LAN-Kabel für die Erst-Einrichtung zu verwenden, können Sie „WPS“ (siehe 1B) oder „Smart Config“ verwenden.

Wenn Sie Ihre upCam per WLAN betreiben möchten, dann ist es in den meisten Fällen trotzdem am besten, zuerst das LAN-Kabel anzuschließen (Punkt 1A / Seite 5) und danach das WLAN zu aktivieren (Punkt 4 / Seite 10).

### Methode „Verbindung via Smart Config“

Diese Methode funktioniert nur für die „upCam Cyclone HD eco“

1. Laden Sie die App „upCam Connect“ für Android oder iOS
2. Schließen Sie nur das Stromkabel an Ihre upCam, warten Sie 1 Minute  
*Die upCam Cyclone HD eco beginnt, eine Melodie zu spielen.  
 Durch das Spielen der Melodie zeigt sie, dass „Smart Config“ im „Wartemodus“ ist.*
3. Drücken Sie in „upCam Connect“ auf „+“ und dann „Smart config“  
*Sie müssen dafür mit Ihrem Smartphone zu Ihrem WLAN verbunden sein.  
 „Smart Config“ ist ein Verbindungs-Standard, welcher von allen gängigen Routern unterstützt wird. Hierbei bittet Ihr Smartphone den Router darum, dass er Smart connect Geräte, welche im „Wartemodus“ sind, automatisch ins WLAN-Netzwerk einbindet. Dieser Vorgang kann ca. 1 Minute dauern.*



Bei Erfolg spielt die upCam einen anderen Ton ab. Somit ist Ihre upCam in Ihrem WLAN. Danach folgen Sie den Anweisungen in der App, um die upCam hinzu zu fügen.

**Standard-Passwort**

**admin**


Sie können danach auch über Ihren PC/Mac auf Ihre upCam zugreifen, siehe Punkt 2 [Seite 8]



## 2. Ansicht via PC oder Mac


2.1 Installieren Sie das “upCam Such-Tool” von der CD und klicken Sie auf „Suchen“ um die Kamera zu finden.

WINDOWS

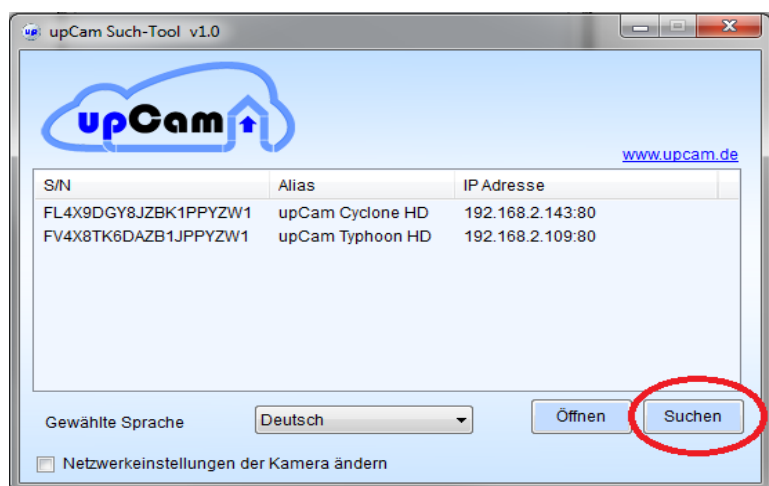

Auch als  
Download unter  
[www.upcam.de](http://www.upcam.de)  
Bereich „Hilfe“

MAC OS

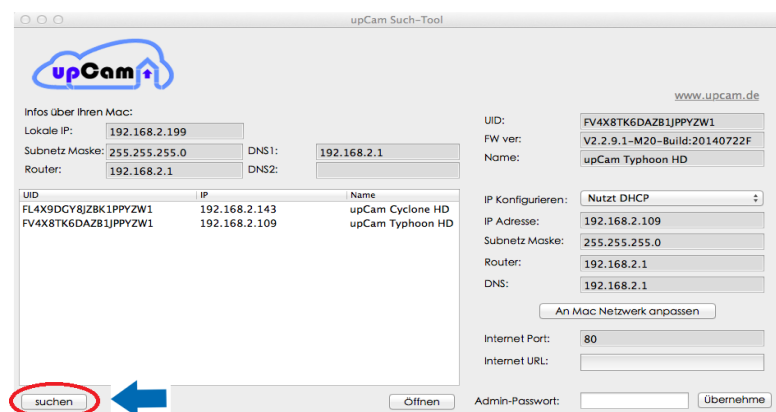

2.2 Führen Sie einen Doppelklick auf die Kamerazeile aus.

Standard-Benutzername	admin
Standard-Passwort	admin

2.3 Installieren, bzw. aktivieren Sie das Plugin von der Kamera-Oberfläche



### 3. Ansicht via Android oder iPhone/iPad

3.1 **“upCam Connect”** aus dem Play Store / App Store laden

Alternative Apps: “P2PCamLive”, “P2PCamCEO”, “TinyCam Monitor”

3.2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone im WLAN eingebunden ist.

(1) Tippen Sie auf das „+“


(2) „Suche im LAN/WLAN“



*Es wird eine Liste der im Netzwerk verfügbaren upCam's angezeigt.*

*Falls die Liste leer ist, drücken Sie auf Refresh (3). Falls nichts angezeigt wird, dann ist Ihr Smartphone nicht im WLAN, oder Ihre upCam ist nicht verbunden.*

*Falls die Liste leer bleibt, gehen Sie bitte zurück zu Sektion 1 der Anleitung.*

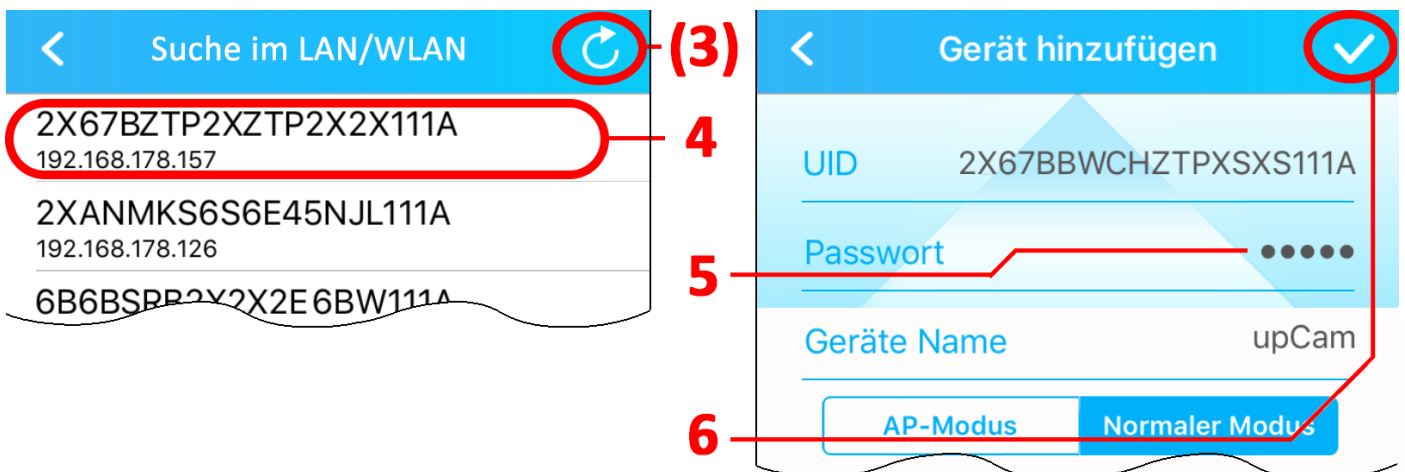

**Standard-Passwort**

**admin**

(4) Tippen Sie auf die 20-Stellige Kennung Ihrer Kamera

(5) Tragen Sie das Passwort der upCam ein [Standard-Passwort: „admin“]


(6) Tippen Sie auf den Haken oben rechts

Danach kommen Sie ins Hauptmenü. Tippen Sie auf die Ansicht zwecks Live-Übertragung.





## 4. WLAN aktivieren

### 4.1 via PC / Mac: Infos im Menü „Einstellungen“ – „Netzwerk“ – „WLAN“.

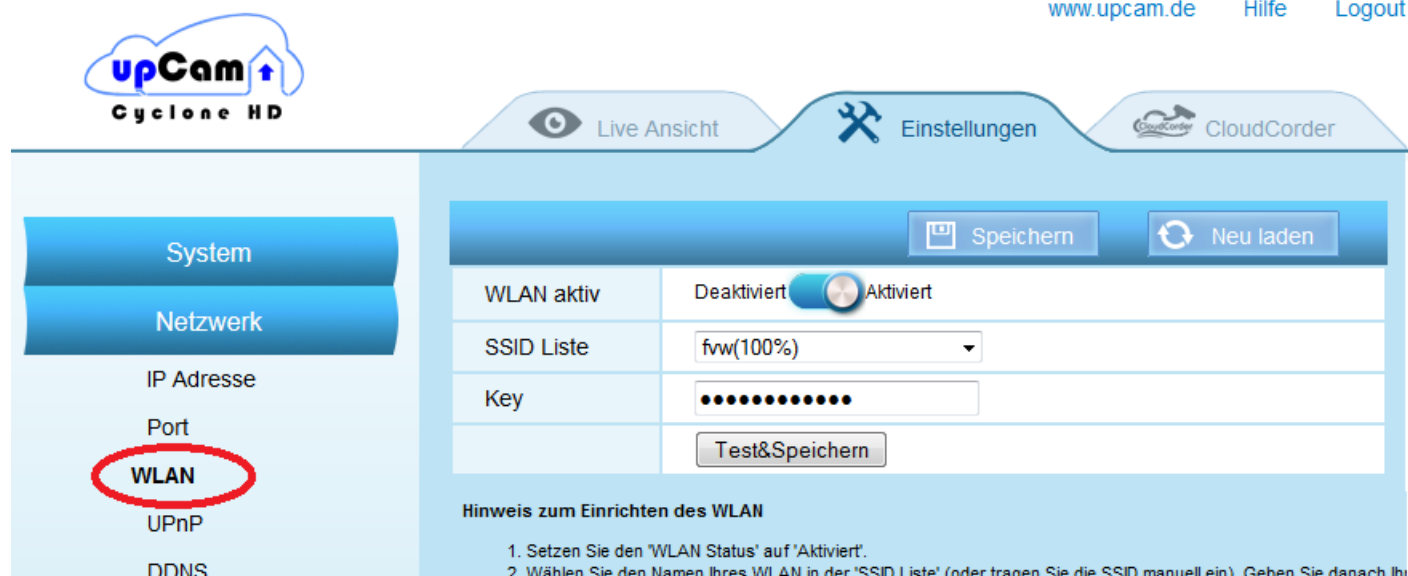

### 4.2 via App upCam Connect:

- (1) Auf das Einstellungsrad tippen (2) „WLAN Netzwerke“ auswählen

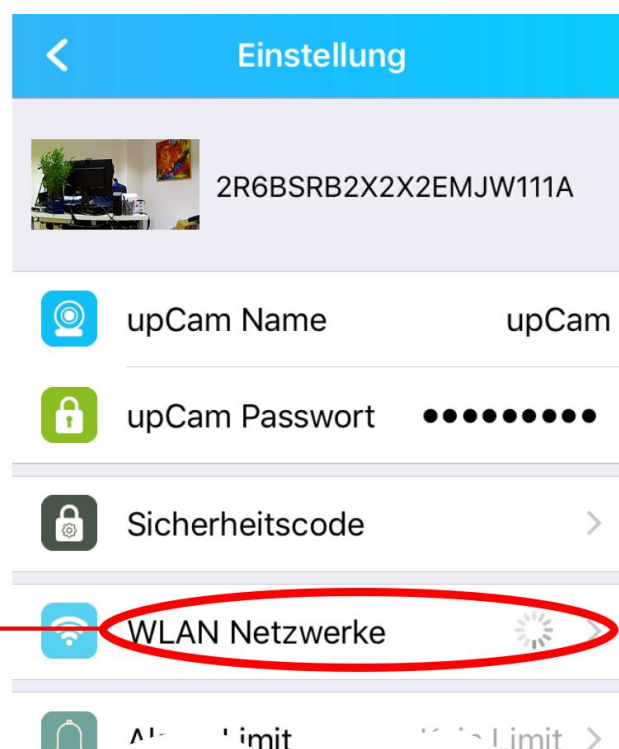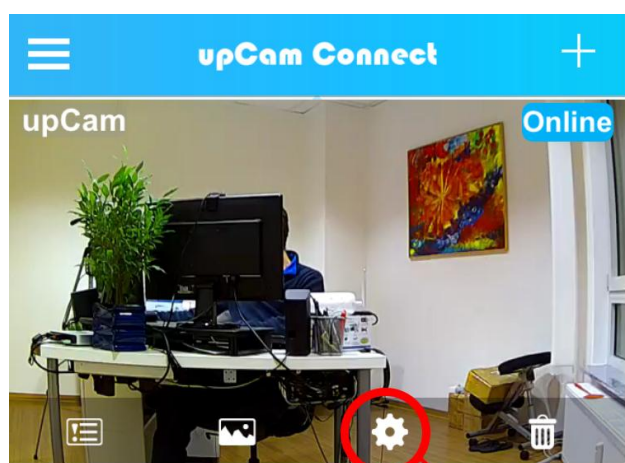

Wählen Sie dort Ihr WLAN und geben Sie Ihren Key ein.

**Bitte beachten Sie die Hinweise im jeweiligen Menü**

**Nach Aktivierung des WLAN, ziehen Sie das Kabel ab und warten Sie 1 Minute**

## 5. Aufnahmefunktionen

### 5.1 Aufnahme auf SD Karte (Aktivierung)


Die Aufnahme auf SD Karte, sowie Abruf via Browser oder App ist kostenlos.

Es gibt zwei Möglichkeiten die Aufnahme auf SD Karte zu aktivieren:

#### A) Aktivierung via Browser:

(Wie Sie die upCam im Browser aufrufen, siehe Punkt 2 / Seite 8)


1. Aktivieren Sie einen Alarm, z.B. „Alarm bei Bewegung“ (Bild links)
2. Aktivieren Sie eine „Alarm Aktion“, z.B. „Aufnahme auf SD Karte“ (Bild rechts)

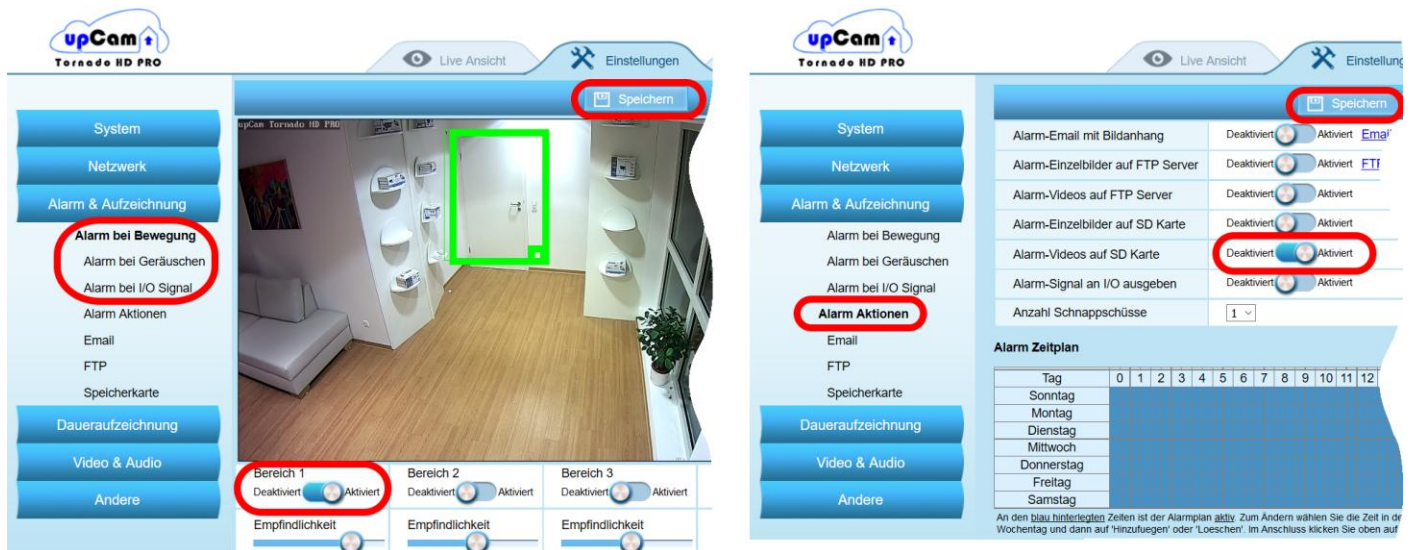

Alternativ können Sie auch die „Daueraufzeichnung“ aktivieren

#### B) Aktivierung via App upCam Connect:

1. Öffnen Sie die Einstellungen
2. Wählen Sie den „Aufnahme Modus“ (Aus / Dauerhaft / Alarm)
3. Wählen Sie die „Aufnahme Einstellung“ (Bewegungserkennung an/aus)

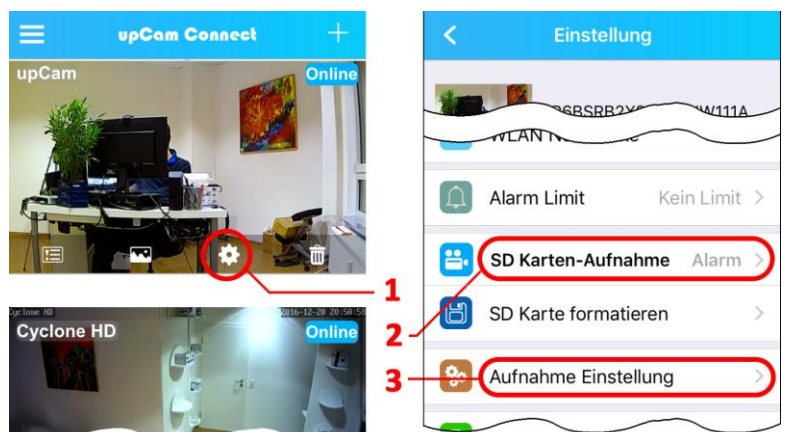

Im Anschluss nimmt die upCam auf ihre interne micro SD Karte auf.



## 5.2 Steuerung des PIR (nur bei Modellen mit integriertem PIR)

### A) Aktivierung via Browser

1. Öffnen Sie die Einstellungen
2. Wählen Sie unter „Alarm & Aufzeichnung“ den Punkt „Alarm bei PIR Bewegung“
3. Aktivieren Sie den Alarm bei PIR Erkennung.
4. Wählen Sie ob das PIR Signal über den gesamten Bildschirm oder nur in einem ausgewählten Bewegungsbereich erfasst werden soll.
5. Speichern Sie die Einstellungen.
6. Aktivieren Sie eine Alarm-Aktion (siehe Seite 11)





### B) Aktivierung / Deaktivierung des PIR via upCam Connect App

Hinweis: Der PIR muss bei der Erst-Einrichtung zuerst über den Web Browser aktiviert werden (siehe oben).

Wenn Sie unterwegs sind und den PIR Alarm nachträglich deaktivieren oder re-aktivieren möchten, dann gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie ins Einstellungs-Menü
2. Schalten Sie im Menü „SD Karten-Aufnahme“ auf „Alarm“ (PIR aktiviert) oder auf „Aus“ (PIR deaktiviert)

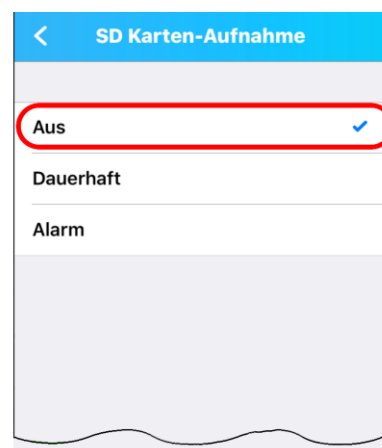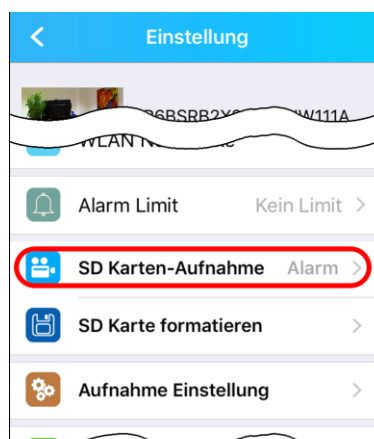



## 5.3 Aufnahme auf SD Karte (Wiedergabe)

Es gibt zwei Möglichkeiten die Aufnahmen von SD Karte abzurufen:

### A) Abruf via Browser

1. Öffnen Sie die „Einstellungen“
2. „Alarm & Aufzeichnung“-„Speicherkarte“

In diesem Menü können Sie die Aufnahmen auf Ihren PC oder Mac herunterladen.


Tipp: Wenn Sie den Firefox-Browser mit VLC-Plug-In nutzen, dann können Sie die Videos direkt im Voransicht-Fenster abspielen.



### B) Abruf via App upCam Connect

1. Tippen Sie auf das Menü oben links
2. Wählen Sie „Aufnahmen“
3. Wählen Sie Ihre Kamera
4. Wählen Sie eine Aufnahme

Tipp: Im Menü „Aufnahmen“ können Sie unten auf der Lupe den Zeitraum ändern.

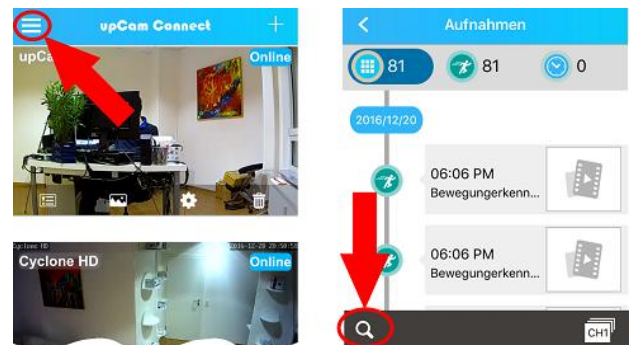


## 5.3 Aufnahme in der Cloud (kostenpflichtig)

Zusätzlich können Sie Ihre Aufnahmen in der Cloud speichern

- Abruf im Menü „CloudCorder“

Oder via App „CloudCorder“

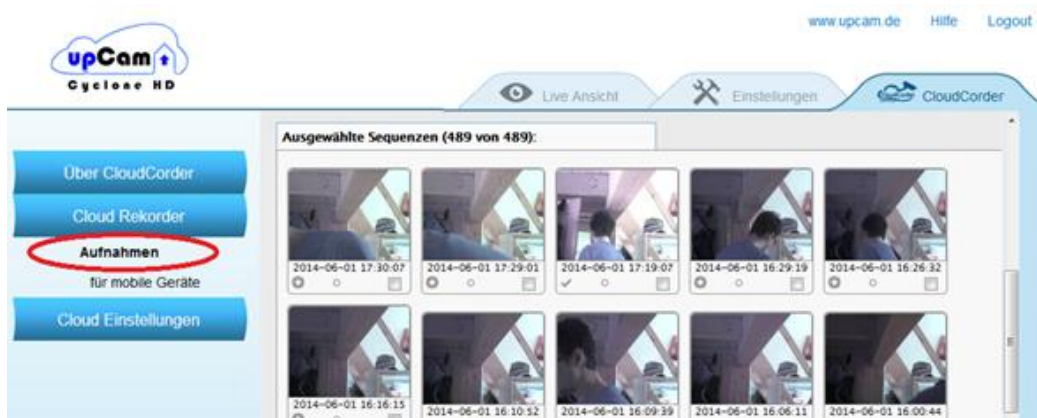

Die Cloud ist optional / nicht zwingend benötigt.

Mehr Infos im Menü „CloudCorder“



## 6. Micro SD Karte wechseln

Info vorab:

Um die Aufnahmen auszulesen, muss die Karte nicht entnommen werden. Sie können den Inhalt der Karte bequem über den Webbrowser oder via App „upCam Connect“ abrufen (siehe Punkt 5 / Seite 11 & 12).

### Vorgehensweise für upCam Cyclone-Modelle

1. Nehmen Sie die upCam Cyclone vom Strom und drücken Sie auf die Karte. Sie finden den Einschub gut sichtbar auf der Rückseite des Geräts.
2. Diese wird sich aus dem Slot lösen. Legen Sie die neue Karte ein. Die Karte ist vollständig eingelegt wenn es „klick“ macht.


### Vorgehensweise für upCam Tornado HD S / Hurricane HD PRO

- Der Wechsel bei diesen Modellen ist mit vielen Schritten verbunden, welche in einem Video erklärt werden. Sie finden das Video in unseren Hilfebereich unter [www.upcam.de](http://www.upcam.de) oder in unserem YouTube-Kanal

### Vorgehensweise für upCam Tornado HD PRO

Nehmen Sie die upCam vom Strom und führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Deckel abheben (nur Kreuz-Schraubenzieher nötig)
2. Front per Hand abschrauben
3. Micro SD Karte wechseln (bis zu 128 GB möglich)

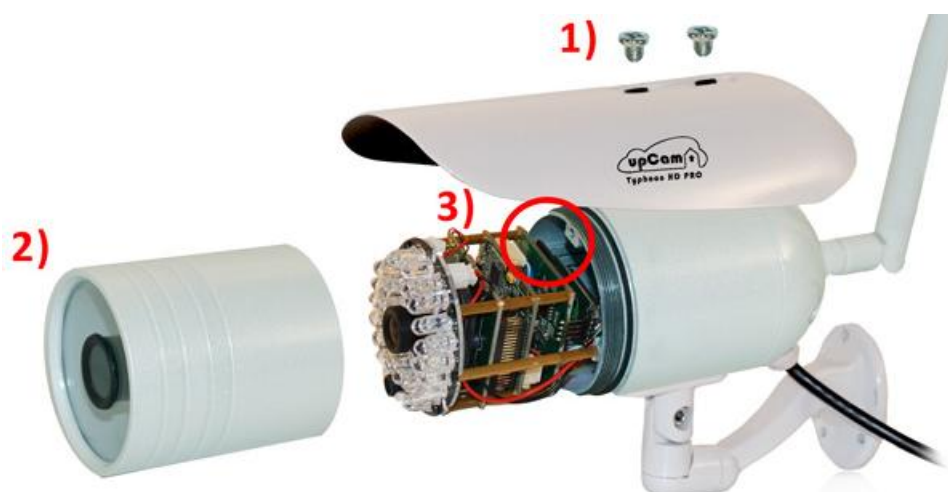

## 7. Neustarten der Kamera

Sie können Ihre upCam über zwei Möglichkeiten Neustarten:

Entweder... A) Weboberfläche: „Einstellungen“ – „Andere“ – „System Konfiguration“  
...oder: B) Stromkabel herausziehen, 10 Sekunden warten, neu Einstecken.

## 8. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie den Knopf an der gezeigten Stelle für genau 5 Sekunden gedrückt und die Kamera setzt sich zurück.





## 9. Weitere Infos

Diese Schnellstartanleitung gibt es auch als PDF auf der CD und auf [www.upcam.de](http://www.upcam.de)

Weitere Informationen, Anleitungen und Video-Tutorials finden Sie ebenso auf [www.upcam.de](http://www.upcam.de)

Infos zu Email-Support und Telefon-Support finden Sie ebenso auf unserer Website.









## Content

<b>1. Connect your upCam...</b>	
<b>A) ...using LAN Cable (all models + Wifi)</b>	<b>21</b>
<b>B) ...using WPS (only S- and PRO-models)</b>	<b>22</b>
<b>C) ...using Smart Config (only eco-models)</b>	<b>23</b>
<b>2. View via PC or Mac</b>	<b>24</b>
<b>3. View via Android or iPhone/iPad</b>	<b>25</b>
<b>4. Activate Wifi</b>	<b>26</b>
<b>5. Recording Functions</b>	<b>27</b>
<b>6. Replace Micro SD Card</b>	<b>30</b>
<b>7. Restarting the camera</b>	<b>31</b>
<b>8. Reset to factory default settings</b>	<b>32</b>
<b>9. More info</b>	<b>33</b>



**Deutsche Schnellstart-Instruk-  
tionen finden sie auf Seite 3 - 16**



**Pour les instructions en français,  
veuillez consulter les pages 35 - 48**



# 1. Connect your upCam...

## A) ...using LAN Cable (all models + Wifi)

1.1 Unbox the LAN-Cable (1) and the Power Adaptor (2)

1.2 Connect both to your camera model as shown below:



1.3 Connect the LAN Cable to your router and plug-in the power adaptor



**Next, please go to...**

➔ ...section 2 „View via PC or Mac“ [Page 22]

➔ ...section 3 „View via Android or iPhone/iPad“ [Page 23]

The Wifi can be activated afterwards (see section 4)



## 1. Connect your upCam...

### B) ...using WPS (only S- and PRO-models)

If you have no possibility to use the LAN-Cable for the first setup, then you can use „Smart Config“ (section 1C) or „WPS“.

You can use your upCam in your Wifi, however we recommend connecting by LAN cable first (sec. 1A / page 19), activate Wifi afterwards (sec. 4 / page 24)

#### Method „Connect via WPS“

*This is working for all upCam models, but not for „upCam Cyclone HD eco“.*

1. Only connect power to your upCam, wait for 1 minute

2. Activate the „Push Button Method“ of your router


*Some routers may have a WPS button at hand to activate this method directly.*

*In some other routers you may need to open the configuration in your browser.*

*The exact method of activation is documented in your router's user manual.*

3. Press your upCam's WPS key for exactly 4 seconds

*As soon as your router is confirming the connection, your upCam is fully connected.*

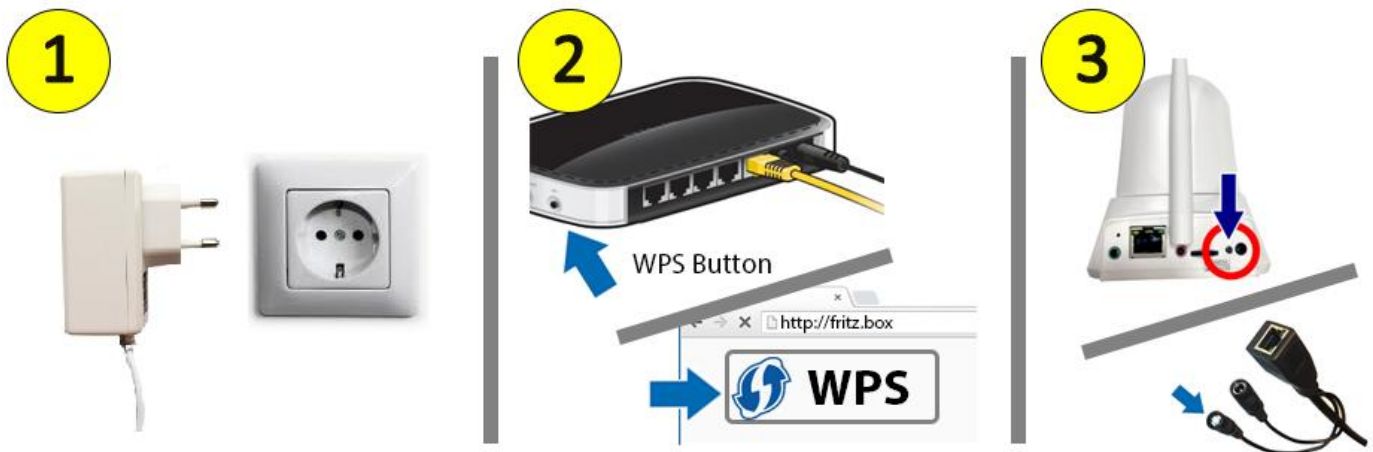

**Next, please go to...**

➔ ...section 2 „View via PC or Mac“ [Page 24]

➔ ...section 3 „View via Android or iPhone/iPad“ [Page 25]

# 1. Connect your upCam ...

## C) ... using Smart Config (only eco-models)

If you have no possibility to use the LAN-Cable for the first setup, then you can use „WPS“ (section 1B) or „Smart Config“.

You can use your upCam in your Wifi, however we recommend connecting by LAN cable first (sec. 1A / page 21), activate Wifi afterwards (sec. 4 / page 26)

### Method „Connect via Smart Config“

*This method is only working for „upCam Cyclone HD eco“.*

#### 1. Download the App „upCam Connect“ for Android or iOS

#### 2. Only connect power to your upCam, wait for 1 minute

*Your upCam Cyclone HD eco will start to play a sound melody.*

*By playing the melody it indicates that „Smart Config“ is in „pairing mode“.*

#### 3. In the App „upCam Connect“, press „+“ and then „Smart config“

*Your smartphone will need to be connected to your Wifi.*

*„Smart Config“ is a standardized Connection method, which is supported by most common routers. In this method, your smartphone is asking your router to grant access to those devices which are in „pairing mode“. This may take a minute.*



*On success, your upCam will play a confirmation sound to show that it's connected to Wifi. Afterwards, follow the instructions in the App to fully add your camera.*

**Default password**

**admin**


*After connecting, you may also control your upCam using your PC or Mac (Sec. 2 / page 24)*



## 2. View via PC or Mac


### 2.1 Install the „upCam Such-Tool“ from the CD and click on „Search“ to find the camera.

WINDOWS

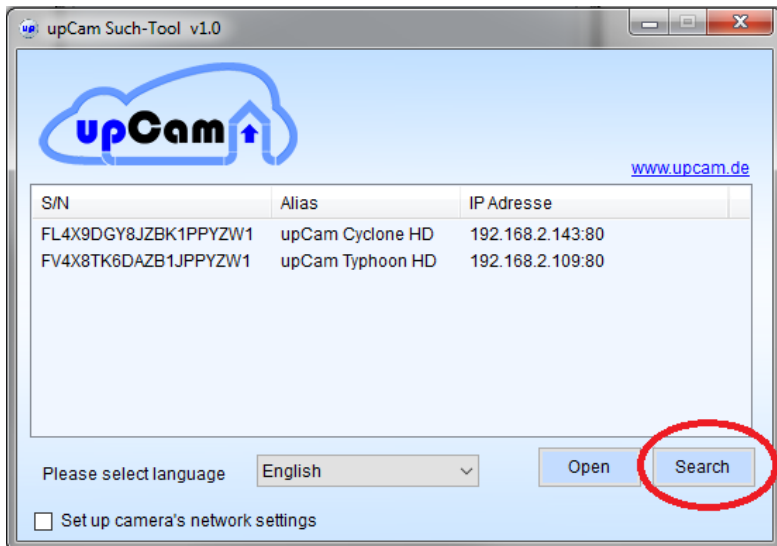

Also available  
as download, go  
to  
[www.upcam.de](http://www.upcam.de)  
section "help"

MAC OS

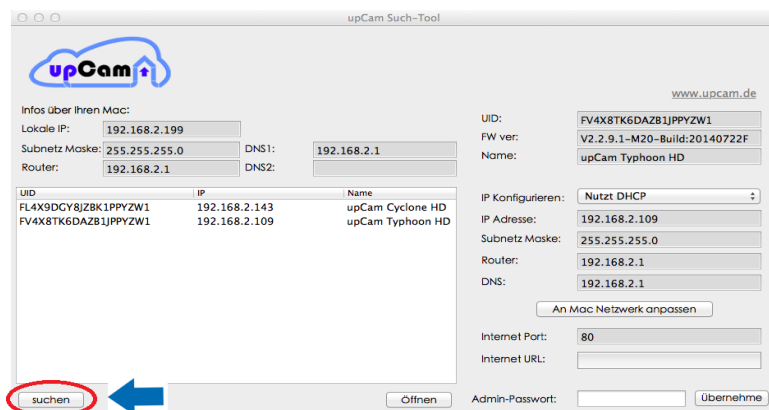

### 2.2 Double-Click on the camera row in order to open it.

Default username:	<b>admin</b>
Default password:	<b>admin</b>

### 2.3 Install the Plugin from the Camera in order to view the live video





### 3. View via Android or iPhone/iPad

#### 3.1 Install “upCam Connect” from the Play Store / App Store

Alternative apps: “P2PCamLive”, “P2PCamCEO”, “TinyCam Monitor”


#### 3.2 Please make sure that your smartphone is connected to Wifi.

(1) Tap on the „+“ on the top

(2) Select „Search in LAN/Wifi“



*This will show a list of the upCam's which are connected in your network. If the list is empty, please hit refresh (3). If the list is still empty afterwards, then either your smartphone is not in your Wifi or your upCam is not connected properly. If the list remains empty, please refer back to section 1.*

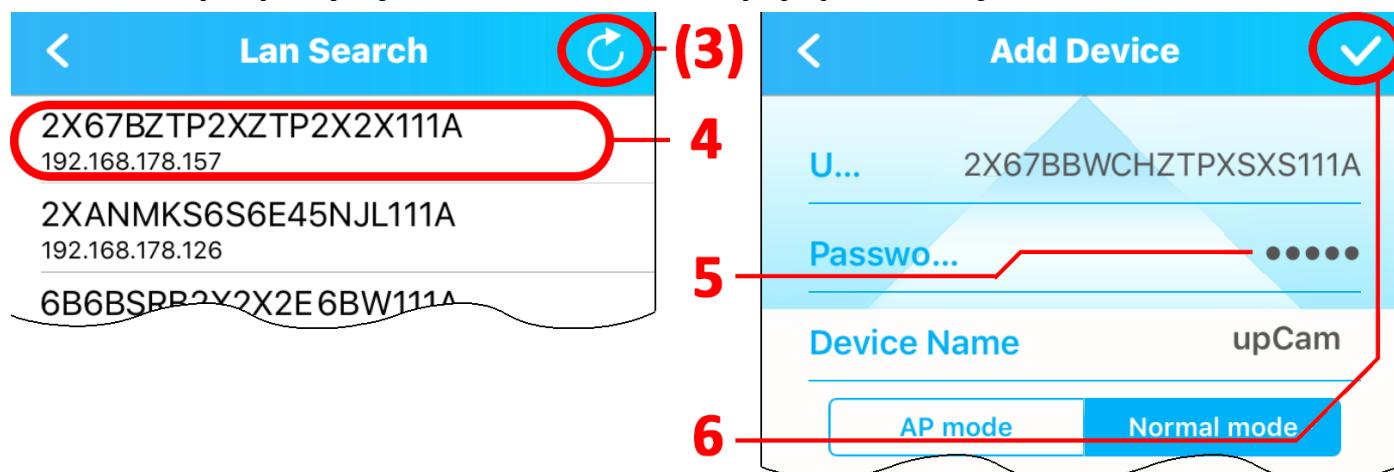

**Default password: admin**

(4) Tap on the 20-digit UID of your upCam

(5) Enter the password of your upCam [default password: „admin“]

(6) Tap on the check-button on top-right

The main menu will open. Please tap on the preview to see the live view.



## 4. Activate Wifi

### 4.1 Via PC / Mac: For instructions, see “Settings” - “Network” – “Wifi”.

[www.upcam.de](http://www.upcam.de) [Hilfe](#) [Logout](#)

upCam Cyclone HD

Live video Settings CloudCorder

System Network IP Port **WiFi** UPnP DDNS

Save Refresh

Enable Wi-Fi Disable ☒ Enable

SSID list fwv(100%)

Key .....

Test and Save



Notes for WiFi setup

1. Set the "WiFi Status" to "Enable".  
2. Choose the name of your WiFi Network from the "SSID list" (or enter your SSID manually). After this, please enter v

### 4.2 via App upCam Connect:

(1) Tap on the settings-wheel

(2) Tap on „Wifi Networks“

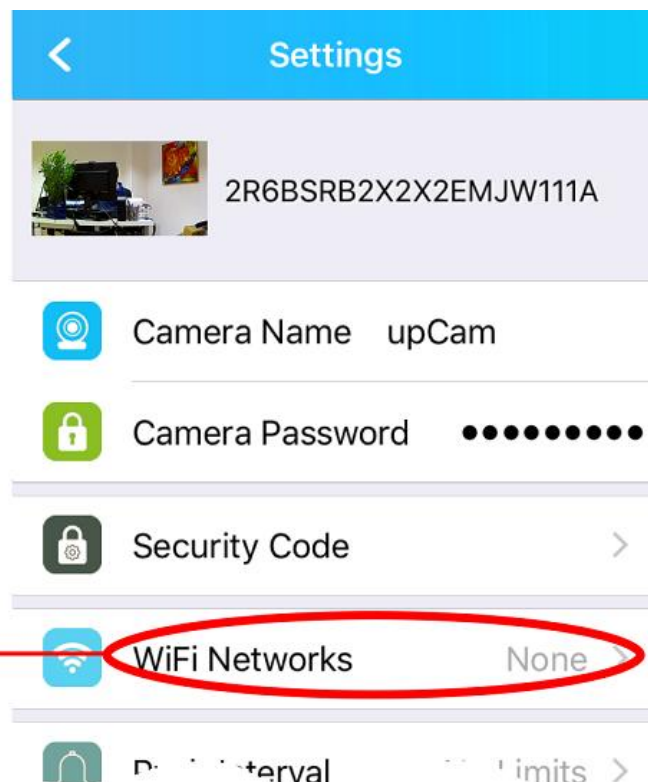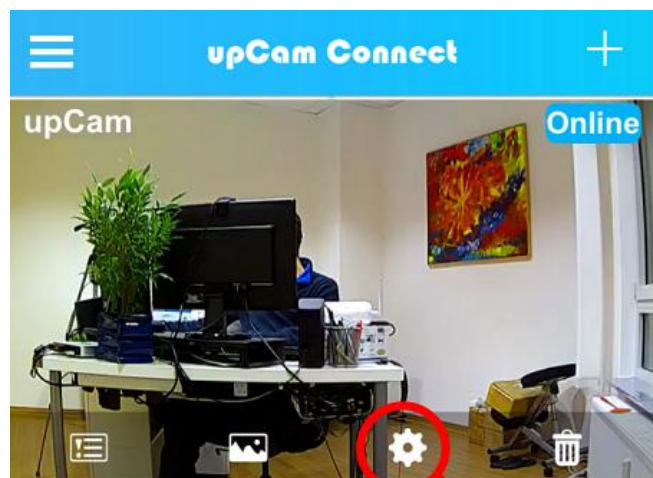

After scanning, you can select your WiFi and enter your Key.

*Please follow the instruction in the menus*

**After activating the Wifi, pull off the LAN cable and wait for 1 minute**

## 5. Recording functions

### 5.1 Recording to micro SD Card (Activation)


Recording to the internal SD card and playback via browser or App is free.

There are two possibilities to activate the recording on the micro SD card:

#### A) Activation via browser on your PC or Mac:

(Opening the web interface menu is shown in section 2 / page 24)


1. Activate an alarm, i.e. „Motion detection“ (left image)
2. Activate an “Alarm activity“, i.e. „Save video on SD Card“ (right image)

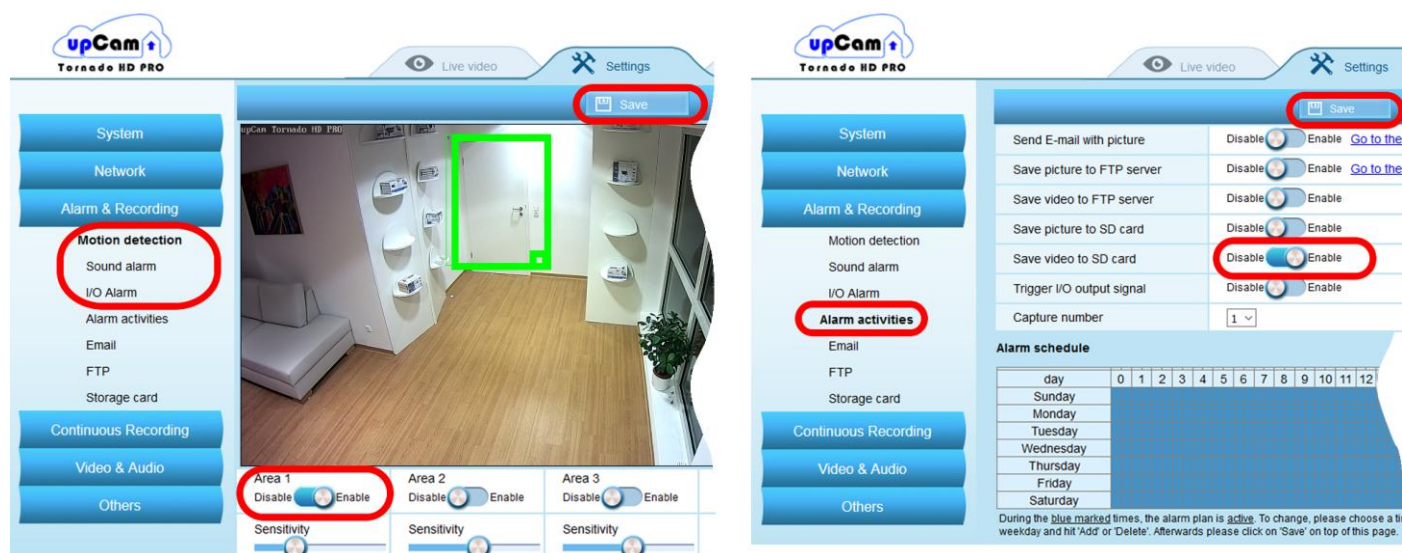

Alternatively, you may also activate the „Continuous Recording“

#### B) Activation via App „upCam Connect“:

1. Open the settings
2. Choose the „Recording mode“  
(Off / Always / Alarm)
3. Tap on „Recording setting“  
(Motion detection on/off)

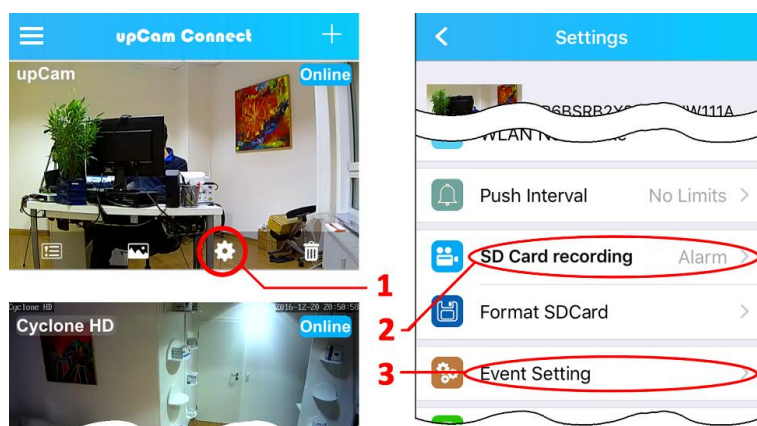

After these steps, your upCam will record to the internal micro SD Card.



## 5.2 Control of the PIR (only for models with integrated PIR)

### A) Activation via Browser

1. Open the "Settings" tab.
2. "Alarm & Recording"- „PIR Motion detection“
3. Activate the „PIR Motion detection“.
4. Select if the PIR should be acquired over the entire screen or only in a selected range of motion.
5. Activate an „Alarm activity“ (Section 5.1 / Page 27)




### B) Activation / deactivation the PIR via App „upCam Connect“

Please note:

For first set-up, the PIR must be activated via the Browser (see above).

If you are on the go and want to disable or re-enable the PIR alarm, please do the following:

1. Open the Settings menu
2. In the menu "SD Card Recording", you can select "Alarm" (PIR enabled) or "Off" (PIR disabled)

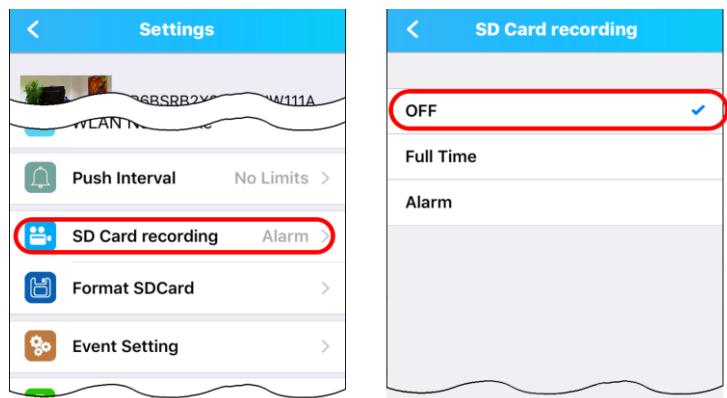





## 5.3 Recording to micro SD Card (Playback)

There are two ways of playing recordings from the internal micro SD card:

### A) Playback via Browser on PC or Mac

1. Open the „Settings“ tab
2. „Alarm & Recording“-„Storage card“

From this menu, you can download recordings to your PC or Mac.


Hint: If you are using Firefox with VLC Plugin, then you can immediately playback videos in the internal preview window.



### B) Playback via App „upCam Connect“

1. Tap on the menu on the top left
2. Choose „Recordings“
3. Select your camera
4. Select a recording

Hint: In the menu „Recordings“, you can change the date range using the magnifier.

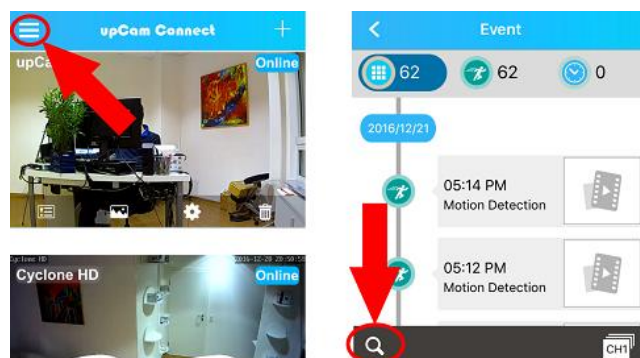


## 5.4 Recording to the cloud (non-free)

Additionally, you can store your recordings in our cloud service.

- Playable in the menu „CloudCorder“

Or in the App „CloudCorder“

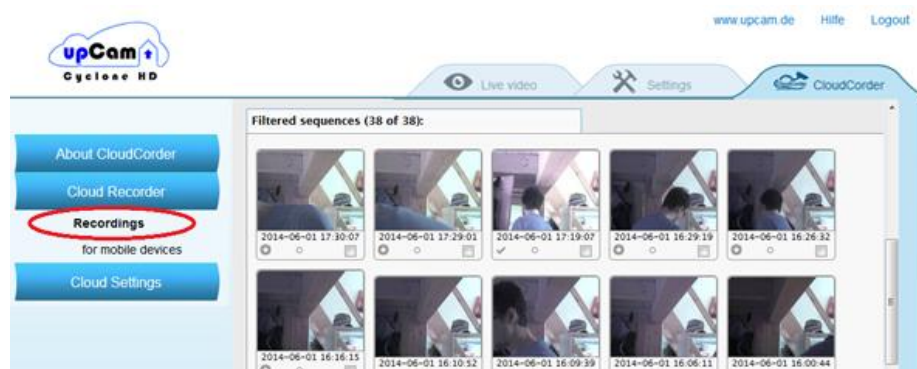

Please note: The Cloud service is just an option / it's not necessary to use it!  
For more information, please open the menu „CloudCorder“



## 6. Replace Micro SD Card

### Note:

To view your recordings, you do not need to take out your micro SD card. You can view the contents of your micro SD card conveniently in your web browser or in various Apps, for example „upCam Connect“ (See section 5).

### Replacement-procedure for upCam Cyclone models

You will find the card on the back of your Cyclone.

1. Disconnect the power of your upCam and gently push the card. It will unlock, so you can take it out. It will make a “click” sound when unlocking.
2. Insert a new micro SD card into the slot (up to 128 GB).  
The card is fully located in position after it has made a „click“ sound.


### Replacement-procedure for upCam Tornado HD S / Hurricane HD PRO

- Replacing the micro SD card in these models can only be done in a very long series of steps. You can find a video of all necessary steps in the Help section under [www.upcam.de](http://www.upcam.de) or in our YouTube-Channel

### Replacement-procedure for upCam Tornado HD PRO

Disconnect the power supply of your upCam and proceed as follows:

1. Lift the top (use a screwdriver to do so)
2. Twist off the front (using your hand)
3. Replace micro SD card (up to 128 GB possible)

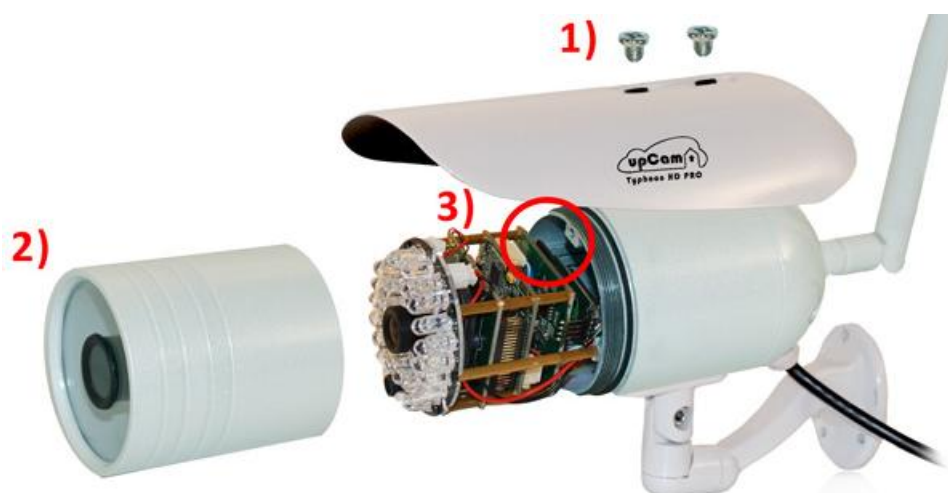



## 7. Restarting your camera

In some cases it may happen that your upCam is not reachable over the App or over the Web interface (i.e. after changing password or Wifi).

You can restart your upCam in two ways:

Either... A) Web browser: “Settings” – “Other” – “System Configuration”

...or B) Pull out the power cable, wait for 10 seconds and put it back in.

## 8. Reset to factory default settings

Press and hold the button at the shown place for exact 5 seconds and the camera will reset to factory defaults.





## **9. More info**

**This quick start guide is also available as PDF on the CD and under [www.upcam.de](http://www.upcam.de)**

**Further information, detailed manuals and Video Tutorials can also be found on [www.upcam.de](http://www.upcam.de)**

**Info about Email-Support and Phone-Support can also be found on our website.**







## Contenu

<b>1. Branchement de votre upCam ...</b>	
<b>A) ...Câble LAN (tous les modèles + Wifi)</b>	<b>37</b>
<b>B) ...WPS (Modèles S- et PRO-uniquement)</b>	<b>38</b>
<b>C) ...via Smart Config (modèle eco uniquement)</b>	<b>39</b>
<b>2. Visionner la caméra via un PC ou Mac</b>	<b>40</b>
<b>3. Visionner la caméra via Android ou iOS</b>	<b>41</b>
<b>4. Activer la Wifi</b>	<b>42</b>
<b>5. La fonction d'enregistrement</b>	<b>43</b>
<b>6. Remplacer la carte SD</b>	<b>46</b>
<b>7. Redémarrer la caméra</b>	<b>47</b>
<b>8. Restaurer le paramétrage d'usine</b>	<b>47</b>
<b>9. Informations complémentaires</b>	<b>48</b>



**Deutsche Schnellstart-Instruk-  
tionen finden sie auf Seite 3 - 16**



**For English instructions,  
please go to page 19 – 33**



# 1. Branchement de votre upCam...

## A) ...câble LAN (tous les modèles + Wifi)

1.1 Déballiez le câble Ethernet (1) et l'adaptateur secteur (2)

1.2 Branchez le câble Ethernet et l'adaptateur secteur à votre caméra, voir ci-dessous:



1.3 Branchez le deuxième connecteur du câble Ethernet sur le port LAN du routeur, puis raccordez la caméra au secteur.



**Allez ensuite au ...**

➔ **point 2 „Visionner la caméra via un PC ou Mac“ [page 36]**

➔ **ou au point 3 „Visionner la caméra via Android ou iOS“ [page 37]**

La Wifi peut également être activée ultérieurement, voir point 4 [page 38]



## 1. Branchement de votre upCam ...

### B) ...via WPS (Modèles S- et PRO-uniquement)

Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la câble LAN pour la configuration initiale, vous pouvez donc utiliser „Smart Config“ (voir 1C) ou „WPS“.

Si vous désiriez exploiter la caméra avec la Wifi, il vaut mieux, tout d'abord brancher le câble LAN (point 1A / page 33) et par la suite activer la Wifi (point 4 / page 38).

#### Méthode „Connexion via WPS“

*Ceci fonctionne pour tous les modèles upCam, mais n'est pas valable pour le modèle „upCam Cyclone HD eco“.*

1. Branchez seulement le câble électrique à la caméra et attendez 1 minute

2. Activez la méthode „Push Button“ de votre routeur.


*Pour certains routeurs vous pouvez appuyer sur le bouton de routeur*

*et pour certaines autres, vous devez ouvrir la page de configuration de routeur.*

*Pour plus d'information, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur.*

3. Appuyez sur le bouton WPS de votre upCam exactement 4 secondes

*Une fois que votre routeur confirme la connexion, la caméra est reliée avec le réseau.*

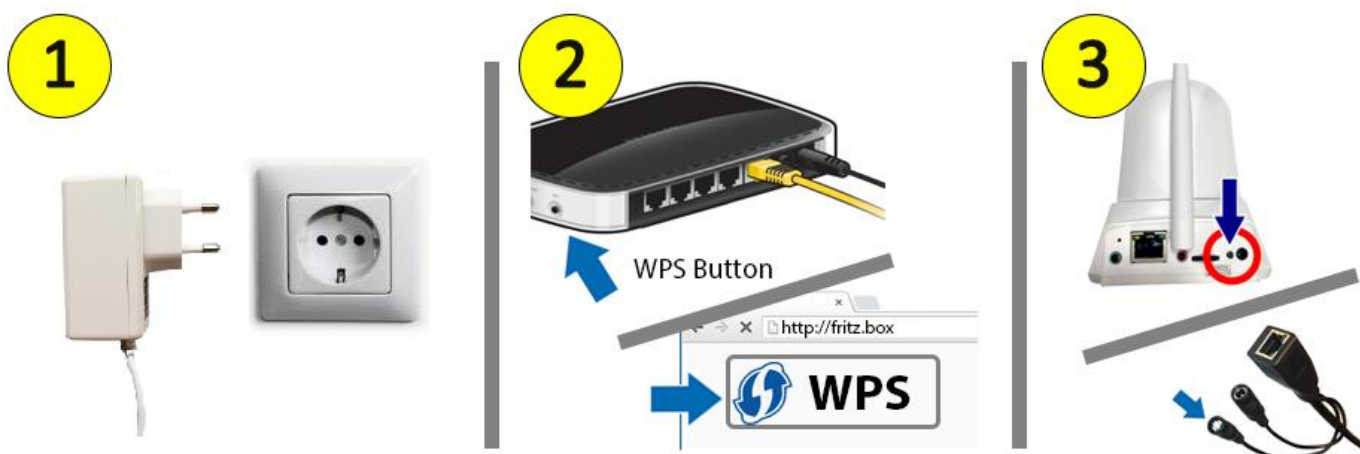

**Allez ensuite au ...**

➔ point 2 „Visionner la caméra via un PC ou Mac“ [page 40]

➔ ou au point 3 „Visionner la caméra via Android ou iOS“ [page 41]

# 1. Branchement de votre upCam ...

## C) ...via Smart Config (modèle eco uniquement)

Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la câble LAN pour la configuration initiale, vous pouvez donc utiliser „WPS“ (voir 1B) ou „Smart Config“.

Si vous désiriez exploiter la caméra avec la Wifi, il vaut mieux, tout d'abord brancher le câble LAN (point 1A / page 37) et par la suite activer la Wifi (point 4 / page 42).

### Méthode „Connexion via Smart Config“

*Cette méthode fonctionne exclusivement avec „upCam Cyclone HD eco“.*

**1. Téléchargez l'application „upCam Config“ pour Android ou iOS**

**2. Branchez seulement le câble électrique à la caméra et attendez 1 minute**

*La upCam Cyclone HD eco commence à jouer une mélodie.*

*Cela montre que „Smart Config“ en „Mode d'attente“.*

**3. Lancez „upCam Config“ et cliquez sur „+“ puis „Smart Config“**

*Le smartphone doit être connecté sur le réseau Wifi.*

*„Smart Config“ est une connexion standard supportée par les routeurs courants.*

*Votre Smartphone demande donc à votre routeur à intégrer automatiquement les dispositifs Smart Config qui sont en „Mode d'attente “ avec le réseau Wifi.*

*Cette opération peut durer environ une minute.*



*En cas de succès, la upCam joue une autre mélodie.*

*Suivez ensuite les instructions de l'Application pour ajouter votre upCam.*

**Le mot de passe par défaut est : admin**


*Vous pouvez ensuite accéder à votre upCam via votre PC/Mac, voir Point 2 [page 40]*



## 2. Visionner la caméra via un PC ou Mac


2.1 Insérez le CD-ROM et installez „l’outil de recherche upCam“ puis cliquez sur „recherche“ pour trouver la caméra.

WINDOWS

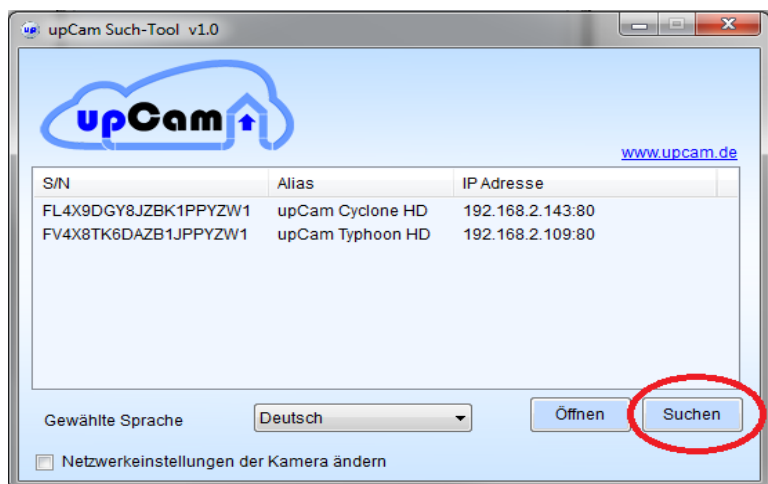

Disponible aussi par téléchargement sous [www.upcam.de](http://www.upcam.de) dans la section „Aide“

MAC OS

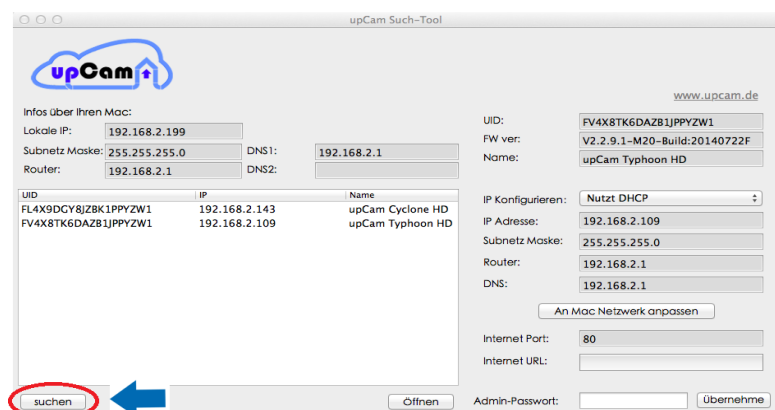

2.2 Double-cliquez sur la caméra.

Le nom d'utilisateur par défaut est :

**admin**

Le mot de passe par défaut est :

**admin**

2.3 Installez le plugin de l'interface de la caméra



### 3. Visionner la caméra via Android ou iOS

3.1 Téléchargez “upCam Connect” sur Play Store / App Store.

Applications alternatives: “P2PCamLive”, “P2PCamCEO”, “TinyCam Monitor”

3.2 Assurez-vous, que votre smartphone est connecté à votre réseau Wifi.

(1) Cliquez sur „+“



(2) „Recherche LAN/WiFi“




*La liste des caméras upCam disponibles s'affiche.*

*Si la liste affichée est vide, cliquez sur le bouton « Refresh » (3).*

*Si rien ne s'affiche, alors votre smartphone ou votre upCam ne sont pas connectés à votre réseau Wifi.*

*Si la liste reste toujours vide, veuillez consulter l'article 1 des instructions.*

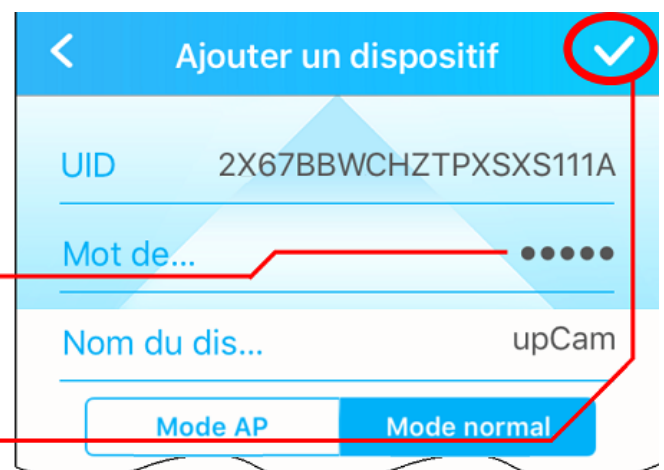

**Le mot de passe par défaut est : admin**

(4) Appuyer sur l'identifiant à 20 chiffres de votre caméra.

(5) Entrez le mot de passe de votre upCam [mot de passe par défaut: „admin“]

(6) Cliquez sur le crochet en haut à droite de l'écran.

Ensuite, vous arrivez au menu principal. Appuyez sur l'écran pour afficher la vue directe.



## 4. Activer la Wifi

### 4.1 Via un PC / Mac: Utilisez le menu „Paramètres“ – „Réseau“ – „Wifi“.

[www.upcam.de](http://www.upcam.de) [Hilfe](#) [Logout](#)

The screenshot shows the upCam web interface. On the left, a sidebar menu has 'Wi-Fi' circled in red. The main area is titled 'Paramètres' and contains a 'Wifi' section with a toggle switch set to 'Activer'. Below the toggle are fields for 'Liste SSID' (set to 'fw(100%)') and 'Clé' (masked with dots). A 'Tester et Enregistrer' button is at the bottom. A note at the bottom of the page provides instructions for Wi-Fi configuration.


Wifi	Désactiver <input type="checkbox"/> Activer <input checked="" type="checkbox"/>
Liste SSID	fw(100%)
Clé	.....
<button>Tester et Enregistrer</button>	

Remarque: configuration WI-FI

1. Mettez l'état de la Wifi sur 'activer'.
2. Sélectionnez le nom de votre réseau Wifi dans la 'liste SSID' (ou entrez le SSID manuellement). Ensuite, entrez votre clé.

### 4.2 via App upCam Connect:

(1) Appuyer sur le symbole de réglage (2) sélectionnez „Réseau Wifi“

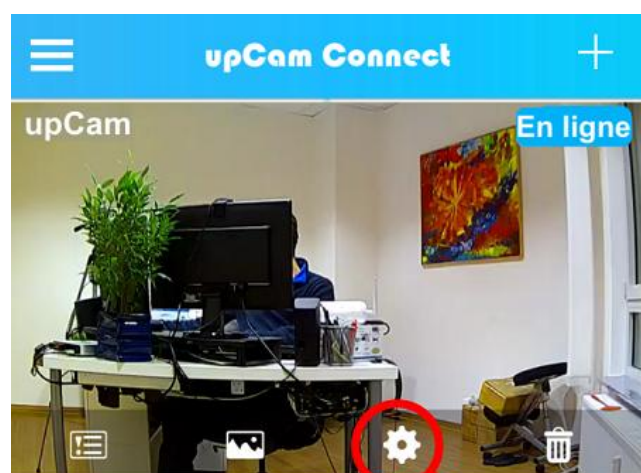

Sélectionnez votre réseau sans fil et entrez la clé réseau.

***Veillez respecter les remarques de chaque menu***

**Après l'activation de la Wi-fi, débranchez le câble LAN et attendez 1 minute**

## 5. Les fonctions d'enregistrement

### 5.1 Enregistrement sur la carte SD (Activation)


L'enregistrement sur la carte SD est gratuit.

Il y a deux possibilités pour activer l'enregistrement sur la carte SD:

#### A) Activation via le navigateur:

(comment visualiser votre upCam via un navigateur Web, voir section 2)


1. Activez une alarme, par exemple „Détection de mouvement“ (image de gauche)
2. Activez une „Action d'alerte“ par exemple „Images d'alerte sur Carte SD“ (image à droite)

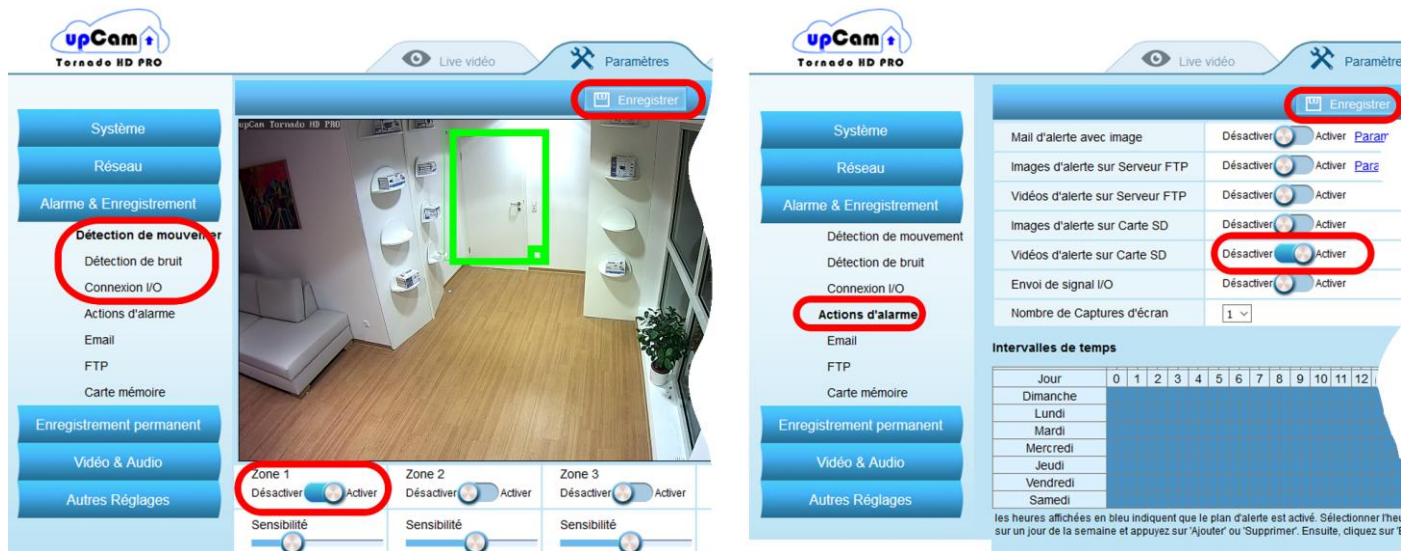

***Vous pouvez également activer l'option „Enregistrement Permanent“***

#### B) Activation via l'appli upCam Connect:

1. Ouvrez les Paramètres
2. Sélectionnez „le mode d'enregistrement“  
(Désactiver / durable / Alarme)
3. Sélectionnez „Paramètres d'événement“  
(Détection de mouvement oui/non)

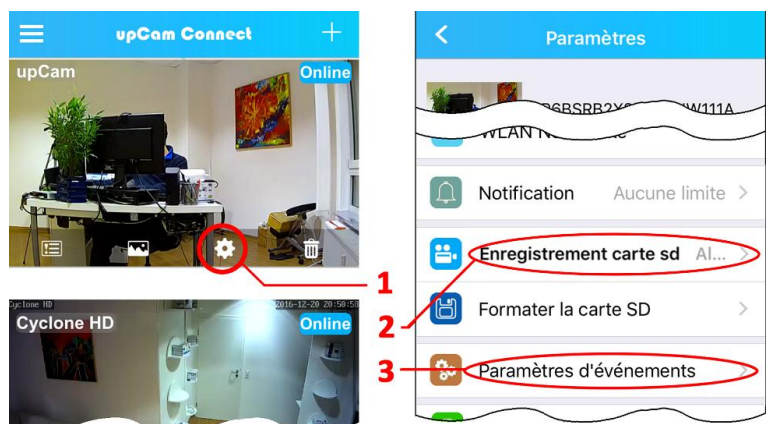

Ensuite, les enregistrements seront stockés sur la carte micro SD de votre upCam.



## 5.2 Contrôle PIR (uniquement pour les modèles avec PIR intégré)

### A) Activation via le navigateur


1. Ouvrez le menu Paramètres
2. Allez dans le Menu, Alarme & Enregistrement“ et sélectionner „Connexion I/O“
3. Activer l'alarme I/O.
4. Veuillez sélectionner maintenant ou l'alarme I/O doit être détectée sur la zone sélectionnée ou sur la zone de tout l'écran en entier.
5. Enregistrer les paramètres.
6. Activer l'actions d'alarme (voir section 5 / page 43).



### B) Activation/ désactivation de PIR via l'Appli upCam Connect

Lorsque vous êtes en déplacement et vous souhaitez désactiver ou re-activer la détection PIR, veuillez suivre les procédures suivantes:

1. Allez dans le Menu Paramètres.
2. Sélectionner dans le menu „Événements Carte SD“ sur „Alarme“ (PIR activer) ou „Désactiver“ (PIR désactiver)

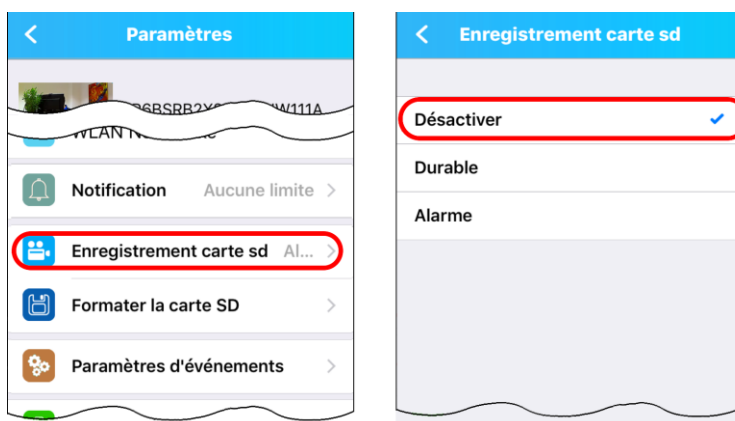



## 5.3 Enregistrement sur la carte SD (Lecture)

Il y a deux possibilités pour accéder à la carte sd de votre upCam:

### A) Accès via Navigateur

1. Ouvrez le menu „paramètres“

2.

„Alarme & Enregistrement“-„Carte mémoire“

Dans ce menu, vous pouvez télécharger les enregistrements sur votre PC ou Mac.

Astuce: Si vous utilisez le navigateur

Firefox avec le plug-in VLC, vous pouvez lire la vidéo directement dans la fenêtre de prévisualisation.



### B) Accès via l'app upCam Connect


1. Appuyez sur le menu en haut à gauche

2. Sélectionner „Enregistrement“

3. Sélectionnez votre caméra

4. Sélectionnez un événement

Astuce: En cliquant sur la loupe dans le menu „Événements“ vous pouvez modifier la période de temps.

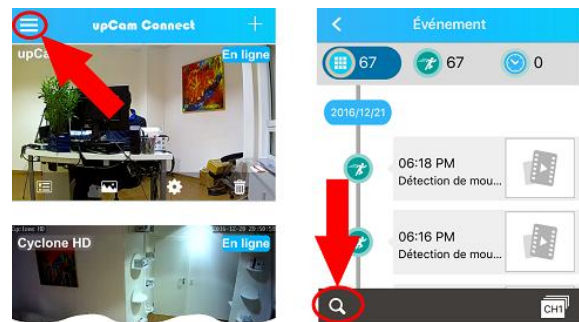


## 5.4 Le stockage dans le Cloud (payant)

Vous pouvez en outre sauver les enregistrements dans le Cloud

- Accès via le menu „CloudCorder“

Ou via App „CloudCorder“

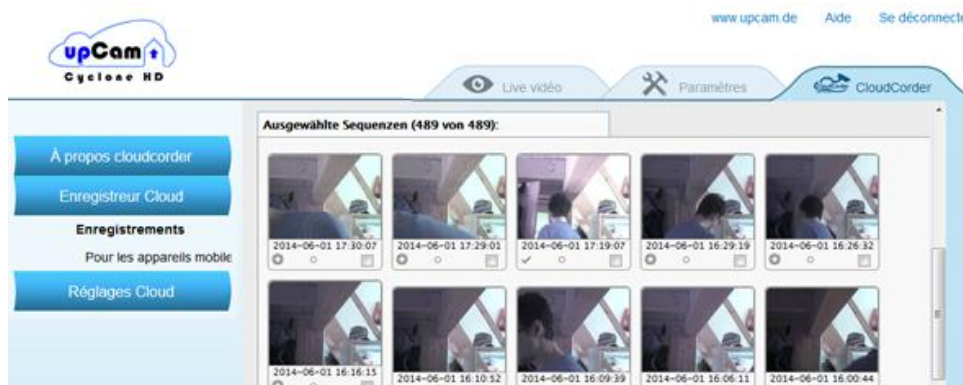

Le Cloud est disponible en option / n'est pas obligatoire.

Plus d'infos dans le menu „CloudCorder“



## 6. Remplacer la carte SD

Il est inutile de retirer la carte SD pour lire les enregistrements.

Vous pouvez afficher le contenu de la carte SD via le navigateur ou via l'appli „upCam Connect (voir point 5).

### Procédure pour le modèle upCam Cyclone

1. Débrancher votre upCam Cyclone, Poussez sur la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez distinctement un "clic", puis ôtez votre doigt de la carte. La carte se débloque et vous pouvez la dégager avec vos doigts.
2. Poussez-la nouvelle carte dans le logement jusqu'à ce que vous entendiez distinctement un "clic"


### Procédure pour le modèle upCam Tornado HD S où Hurricane HD PRO

- De nombreuses étapes sont nécessaires pour remplacer la carte SD. Visionnez la vidéo explicative avec attention et suivez les instructions. Vous trouverez la vidéo dans la section "Aide" sous [www.upcam.de](http://www.upcam.de). Vous pouvez aussi nous rendre visite sur YouTube.

### Procédure pour le modèle upCam Tornado HD PRO

Débrancher votre upCam et procédez comme suit.

1. Soulever le couvercle (vous avez uniquement besoin d'un tournevis cruciforme)
2. Dévissez l'avant du boîtier à la main
3. Remplacez la carte SD (jusqu'à 128 GO)

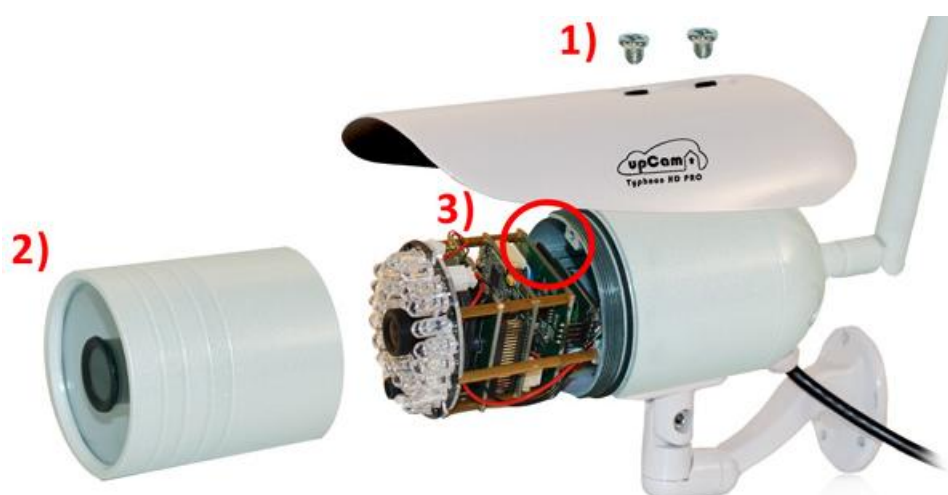

## 7. Redémarrer la caméra

Pour rebooter votre upCam, vous avez deux possibilités:

Soit...

A) Interface Web: „Paramètres“ – „Autre Réglages“ – „Configuration du système“

...ou:

B) Tirez le câble d'alimentation, patientez 10 secondes,  
rebranchez le câble d'alimentation.

## 8. Restaurer le paramétrage d'usine

Maintenez le bouton RESET enfoncé pendant plus de 5 secondes:

Le système se redémarrera et restaurera les paramètres d'usine par défaut.







## 9. Informations complémentaires

Le guide de démarrage rapide est disponible au format PDF sur le CD-ROM d'installation ou sur le site Web [www.upcam.de](http://www.upcam.de)

Vous trouverez de plus amples informations, instructions et vidéos détaillées sur le site Web [www.upcam.de](http://www.upcam.de)

Informations complémentaires concernant le no. de téléphone et l'adresse e-mail de notre assistance technique sur le site web [www.upcam.de](http://www.upcam.de)









**[www.upcam.de](http://www.upcam.de)**



**Benötigen Sie weitere Hilfe?**

**Email-Support und Telefon-Support  
und weitere Infos finden Sie unter  
[www.upcam.de](http://www.upcam.de) im Bereich „Hilfe“**



**Do you need further help?**

**Email Support, Phone Support and  
further information can be found under  
[www.upcam.de](http://www.upcam.de) in the section “Help”**



**Besoin de plus d'informations?**

**Assistance par téléphone et email et  
informations complémentaires sur  
[www.upcam.de](http://www.upcam.de) dans la section „Aide“**